GE
Lighting

Installation Guide
GEH-6033

Evolve™ LED Flood Light

(EFNA)

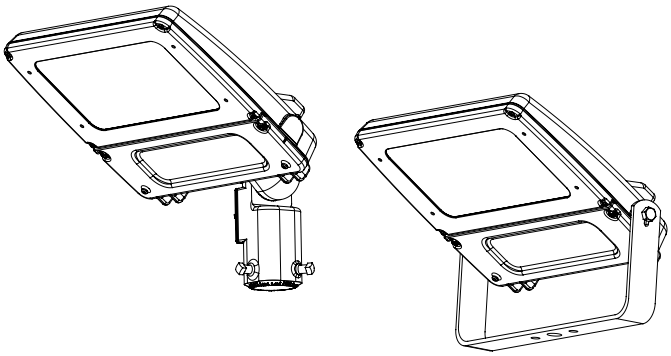

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.
Save these instructions for future use.

⚠ WARNING

Risk of electrical shock. Disconnect power before servicing or installing product.

⚠ WARNING

Risk of injury or damage. Unit will fall if not installed properly. Follow installation instructions.

⚠ WARNING

Risk of fire. Use supply wire specified on nameplate.

⚠ CAUTION

Risk of injury. Wear safety glasses and gloves during installation and servicing.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This Class [A] RFLD complies with the Canadian standard ICES-003.
This Class [A] RFLD complies with the Canadian standard NMB-003

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

- This luminaire is designed for outdoor lighting applications, and should not be used in areas of limited ventilation, or in high ambient temperature enclosures.
- Best results will be obtained if installed and maintained according to the recommendations that follow.
- This luminaire is designed to operate in ambient temperatures ranging from -40°C to 50°C. This flood light is provided with either trunnion mounting, or pipe mounting.

SPECIFICATIONS

- Weight: 20.5 lbs. (9.3 kg)
- EPA: Horizontal Mounting: 0.56 sq. ft. max (0.05 sq M)
- IP rating: Optical 66, Standard Electrical Enclosure: UL 1598 Wet Location Rated.

imagination at work

1 UNPACKING

- This luminaire has been properly packed so that no parts should have been damaged during transit.
- Inspect to confirm.

2 HANDLING

- Damage may occur if luminaire is improperly handled outside of pack.
- Do not impact or stack luminaire after removal from packaging.

3 MOUNTING

⚠ WARNING

Risk of injury or damage. Unit will fall if not installed properly. Follow installation instructions.

Follow Installation Instructions

1. Pipe Mounted Units: The slipfitter can be mounted on 1-7/8-inch O.D. through 2-3/8-inch O.D. or 2-7/8 O.D. through 3-inch O.D. pipes. Set screws are used to clamp the floodlight security to the pipe. Tighten set screws to 15 foot-pounds (20.3 N•m). Slipfitter is designed to mount on a vertical pipe pointed upward such that gravity acts to hold floodlight in place while the set screws are tightened. Do not mount unit up-side-down.

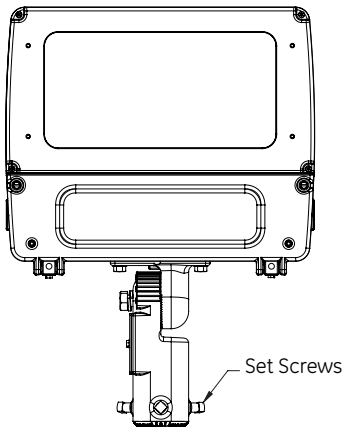

FIGURE 1

- Open wiring compartment cover located on the mounting bracket. Make electrical connections and close wiring compartment cover.

Note: Make all electrical connections in accordance with the National Electrical Code and any applicable local code requirements.

2. Wall Mounted Units: The wall mounting plate is provided with four .438-inch clearance holes spaced 4.375(H) x 2.875(V) inches for mounting. Do no mount the unit such that the hinge side of door is higher than the latch side of door.

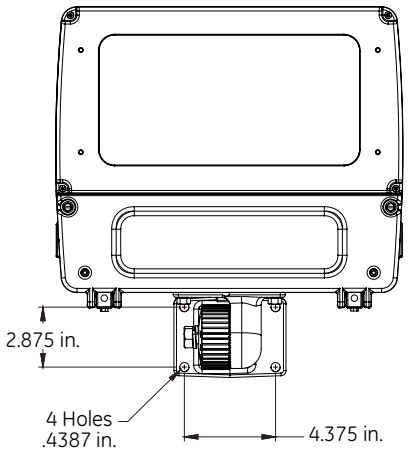

FIGURE 2

- Open Wiring compartment cover located on the mounting bracket. Make electrical connections and close wiring compartment cover. Seal wall mounting flange to the mounting surface with silicone, caulk, or equivalent.

3. Trunnion Mounted Units: Mount directly on a flat surface. The Trunnion bracket has a clearance hole for a 3/4-inch bolt used for attachment. Tighten side trunnion bolts to 15-20 foot pounds.

- Connect fixture supply leads inside of customer supplied junction box.

Note: Make all electrical connections in accordance with the National Electrical Code and any applicable local code requirements.

3 AIMING

1. Downward Aiming: On any orientations where the glass is facing downward, remove the two power door drain hole screws.

IMPORTANT: make sure all four rear drain holes are in place on downward orientations

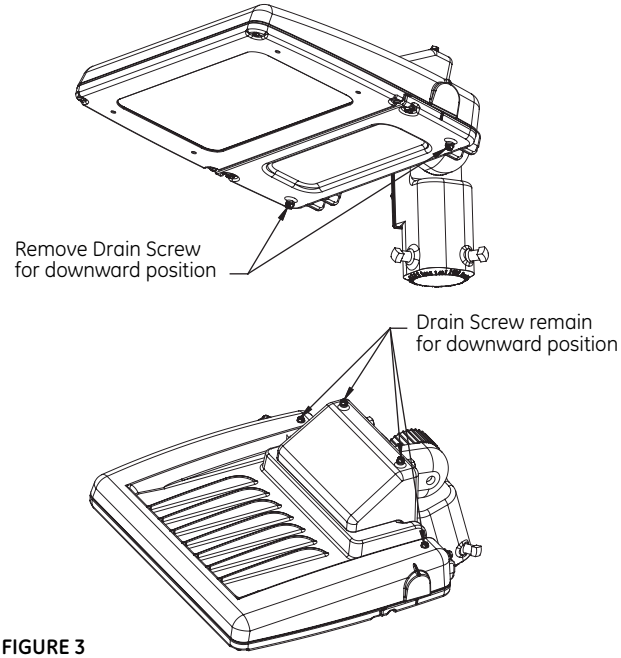

FIGURE 3

2. Vertical Aiming

When glass is in vertical orientation remove two drain screws from adapter as shown in Figure 4

IMPORTANT: make sure both power door drain screws and all four rear drain hole screws are in place in the vertical orientation.

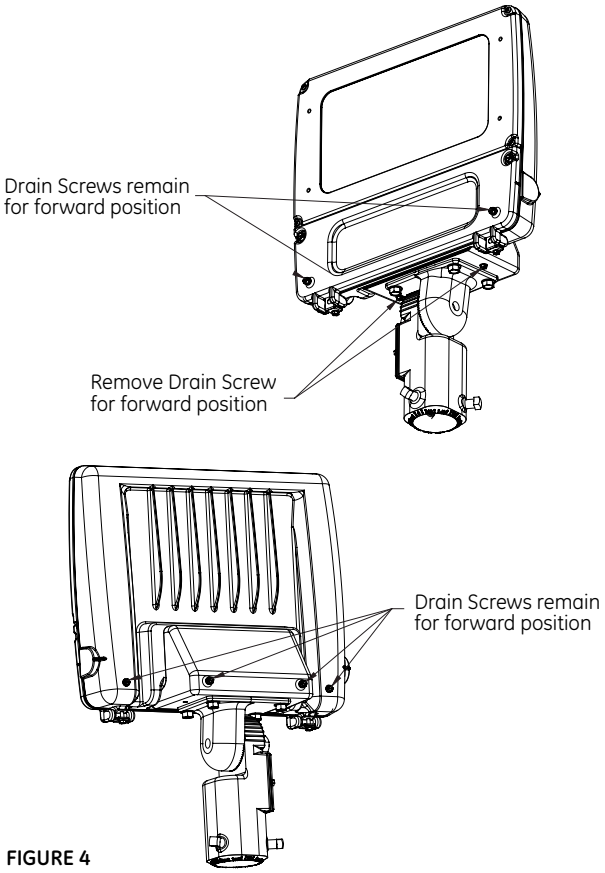
Drain Screws remain for forward position
Remove Drain Screw for forward position
Drain Screws remain for forward position

FIGURE 4

3. Upward Aiming

When the glass is facing upward, remove the four rear drain hole screws.

IMPORTANT: make sure both power door drain screws are in place on upward orientations

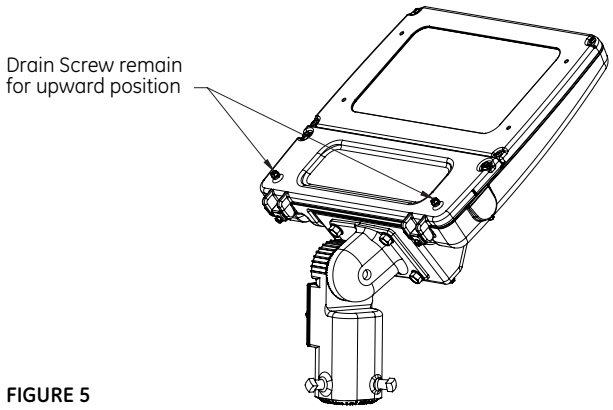

FIGURE 5

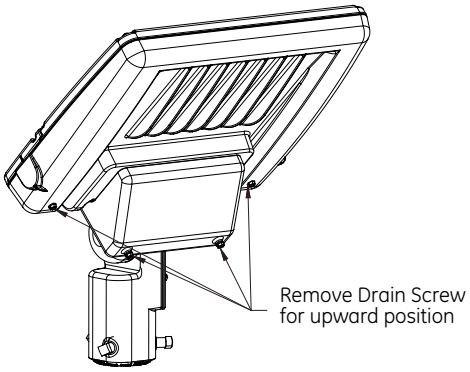

FIGURE 6

External Dimming Control (If Applicable):

- Gray Lead = 0VDC (-)
- Violet Lead = Up To 10VDC (+)

Dimming Input/Output		
Control Voltage[1]	Low (0-1.25V)	High(7.5-10V)
Nominal Input Wattage[2]	10% of Max	100%
Nominal Lumen Output[2]		

- [1] Linear Transition between Low and High
- [2] Component and system tolerance may affect the end point levels and linearity of transition

PE Dimming Control (If Applicable):

- No external connections for Dimming are required when the GE Dimming PE Control and GE Dimming PE Receptacle is used.
- All dimming control connections will be made between the Dimming PE and Luminaire through the included PE Receptacle.
- Refer to instructions included with GE Dimming PE Control regarding appropriate settings for dimming control.

5 MAINTENANCE / CLEANING

⚠ WARNING

Risk of electric shock. Make certain power is off before attempting any maintenance.

- To maintain high efficiency of the lens, occasional cleaning of the outer lens surface may be needed, with frequency dependent on local conditions.
- Use a mild soap or detergent, which is essentially neutral pH (pH approximately 6 to 8), nonabrasive, and which contains no chlorinated or aromatic hydrocarbons.
- Wash thoroughly, using a soft cloth.
- Rinse with clean, cold water and wipe dry.

6 STORAGE

- Prior to installation, units should NOT be stored outside in corrugated boxes (cardboard boxes) alone.
- Until installation, all units should be placed in a covered dry storage area. The storage area should not exceed -40°C (-40°F) to 50°C (122°F).
  - This can be preferably in a roofed area or with a tarp that is secured in such a way to keep water off of the corrugated boxes (cardboard boxes).

These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment nor to provide for every possible contingency to be met in connection with installation, operation or maintenance. Should further information be desired or should particular problems arise which are not covered sufficiently for the purchaser's purposes, the matter should be referred to GE Lighting.

GE Lighting • 1-888-MY-GE-LED (1 - 888 - 69 - 43 - 533) • www.gelighting.com

GE Lighting is a subsidiary of the General Electric Company. Evolve and the GE brand and logo are trademarks of the General Electric Company.
© 2014 GE Lighting. Information provided is subject to change without notice. All values are design or typical values when measured under laboratory conditions.

35-201578-225 (Rev 10/23/14)
English

GE
Lighting

Guide d'installation
GEH-6033

Projecteur LED Evolve™

(EFNA)

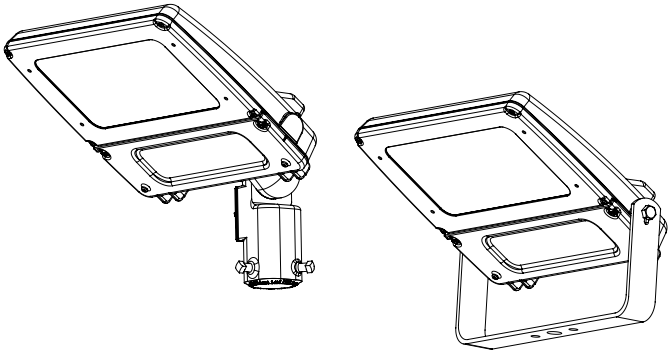

AVANT DE COMMENCER

Lire attentivement ces instructions dans leur intégralité.
Conserver ces instructions en vue d'un usage ultérieur.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique. Débrancher l'alimentation avant d'installer ou d'effectuer l'entretien/la réparation du produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessures ou de dommages. L'appareil tombera s'il n'est pas installé correctement. Suivre les instructions d'installation.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'incendie. Utiliser le câble d'alimentation indiqué sur la plaque signalétique.

⚠ MISE EN GARDE

Risque de blessures. Porter des lunettes de sécurité et des gants pendant l'installation et l'entretien/la réparation.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlementations de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entrainer un fonctionnement indésirable.
Ce DEFR de la classe [A] est conforme à la norme ICES-003 du Canada.
Ce DEFR de la classe [A] est conforme à la NMB-003 du Canada.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe A, conformément à la section 15 des règlementations de la FCC. Ces limites ont été établies pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio-électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle entraînera probablement des interférences nuisibles, lesquelles devront être corrigées aux frais de l'utilisateur.

- Ce luminaire a été conçu pour des applications d'éclairage en extérieur et ne doit pas être utilisé dans des endroits à ventilation restreinte ou à la température élevée.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, installer et entretenir l'appareil conformément aux recommandations qui suivent.
- Ce luminaire a été conçu pour fonctionner à des températures ambiantes allant de -40°C à 50°C et pour une installation horizontale sur un mur vertical de manière à ce que les diodes DEL soient orientées vers le bas.

SPÉCIFICATIONS

- Poids : 20,5 lbs. (9,3 kg)
- EPA : Montage horizontal : 0,56 pi2 max (0,05 m2)
- Protection IP : 66 optique, Boîtier électrique standard : UL 1598 approuvé pour les endroits humides.

imagination at work

1 DÉBALLAGE

- Ce luminaire a été soigneusement emballé afin qu'aucune pièce ne soit endommagée pendant le transport.
- Inspecter les pièces pour confirmer leur bon état.

2 MANUTENTION

- Si le luminaire est manipulé inadéquatement en dehors de son emballage, il pourrait subir des dommages.
- Ne pas donner de coup ou empiler le luminaire une fois sorti de son emballage.

3 MONTAGE

⚠ AVERTISSEMENT
Risque de blessures ou de dommages. L'appareil tombera s'il n'est pas correctement installé.

Suivre les instructions d'installation

1. Appareil monté sur tuyau: Le joint coulissant peut se monter sur un un tuyau de diamètre extérieur de 1-7/8-po. (25,5mm) à 2-3/8-po. (51mm) ou 2-7/8 po. (51mm) à 3 po. (76mm). Les vis de calage servent à fixer solidement le projecteur au tuyau. Serrer les vis de calage à un couple de 15 pied-livres (20,3 N•m).Le joint coulissant a été conçu pour se monter sur un tuyau vertical orienté vers le haut de manière à ce que la gravité maintienne le projecteur en place pendant le serrage des vis de calage.

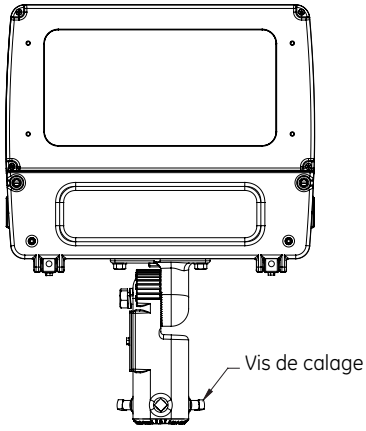

SCHÉMA 1

- Ouvrir le couvercle du compartiment électrique situé sur le support de montage. Effectuer les branchements électriques et fermer le couvercle du compartiment.

Remarque: Effectuer tous les branchements conformément au Code national de l'électricité et aux exigences du code local applicables.

2. Montage mural: La plaque de montage mural est fournie avec quatre trous de dégagement de 0,438 po. (11,10mm) espacés de 4,375(H) et 2,875(V) po. (111,10mm (H) et 71,75mm(V)) pour le montage. Ne pas installer l'appareil de manière à ce que le côté charnière du portillon soit plus haut que le côté loquet.

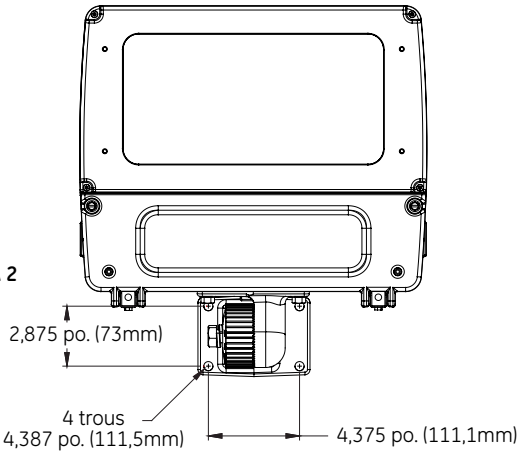

SCHÉMA 2

- Ouvrir le couvercle du compartiment électrique situé sur le support de montage. Effectuer les branchements électriques et fermer le couvercle du compartiment.Étanchéiser la bride de montage mural à la surface de montage avec de la silicone ou un matériau de calfeutrage similaire.

3. Montage sur tourillon: Monter directement sur une surface plate. Le support du tourillon a un trou de dégagement adapté à un boulon de 3/4 po. (19mm) pour la fixation. Serrer les boulons de tourillon latéraux à un couple de 15 à 20 pied-livres (20-27 Nm).

- Brancher les fils d'alimentation du luminaire dans le boîtier de jonction fourni par l'utilisateur.

Remarque: Effectuer tous les branchements conformément au Code national de l'électricité et aux exigences du code local applicables.

3 AIMING

1. Downward Aiming: On any orientations where the glass is facing downward, remove the two power door drain hole screws.

IMPORTANT: make sure all four rear drain holes are in place on downward orientations

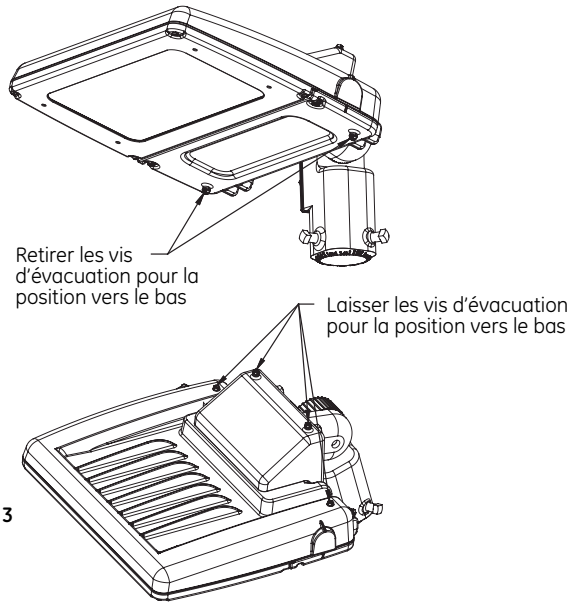

SCHÉMA 3

2. Orientation verticale

Lorsque le verre est orienté verticalement, retirer les deux vis d'évacuation de l'adaptateur comme illustré dans le Schéma 4.

IMPORTANT : s'assurer que les deux vis d'évacuation du portillon automatique et que les quatre vis de l'orifice d'évacuation arrière sont en place pour l'orientation verticale.

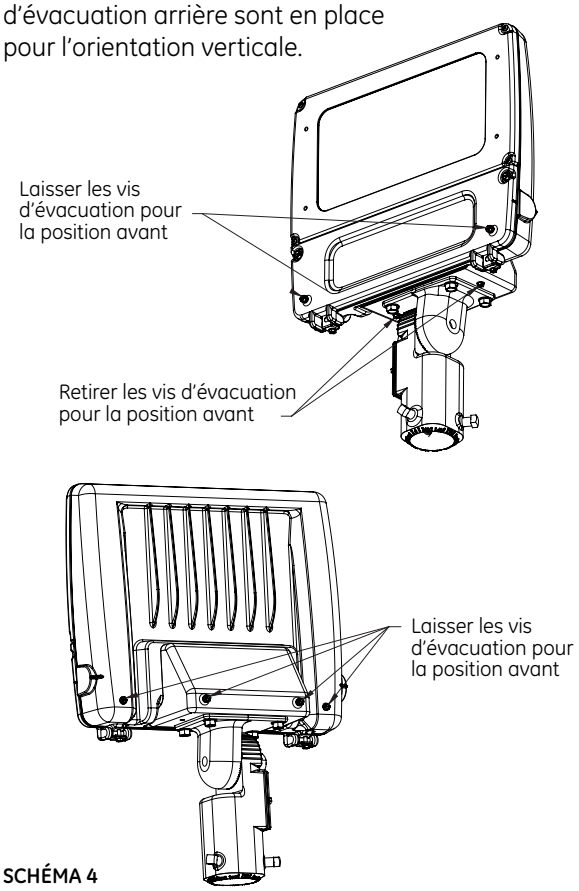
Laisser les vis d'évacuation pour la position avant
Retirer les vis d'évacuation pour la position avant
Laisser les vis d'évacuation pour la position avant

SCHÉMA 4

3. Orientation vers le haut

Lorsque le verre est orienté vers le haut, retirer les quatre vis de l'orifice d'évacuation arrière.

IMPORTANT : s'assurer que les deux vis d'évacuation du portillon automatique sont en place pour les orientations vers le haut.

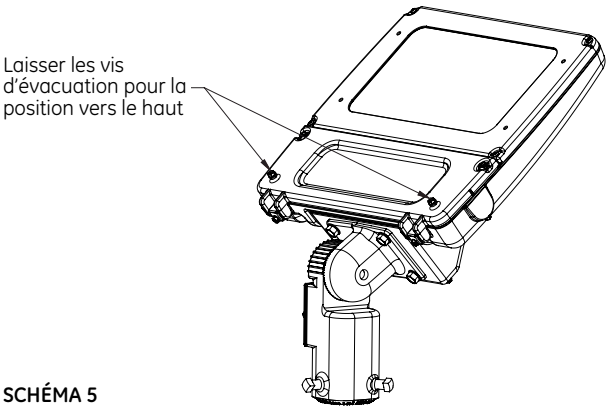

SCHÉMA 5

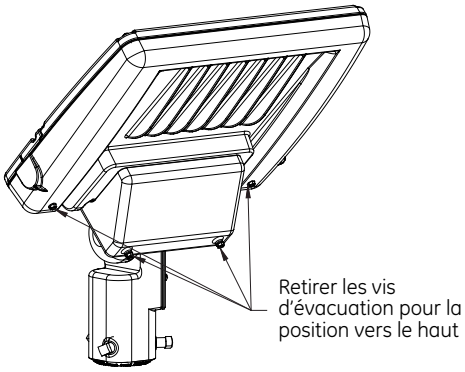

SCHÉMA 6

Commande externe de gradation d'intensité lumineuse (si applicable) :

- Fil gris = 0VDC (-)
- Fil violet = Jusqu'à 10VDC (+)

Entrée/sortie de gradation		
Tension de commande[1]	Basse (0-1,25V)	Élevée(7,5-10V)
Puissance d'entrée nominale[2]	10% du Max	100%
Rendement lumineux nominal[2]		

- [1] Transition linéaire entre basse et élevée.
- [2] La tolérance des composants et du système peut avoir un effet sur les niveaux des points limites et sur la linéarité de la transition.

Commande de gradation d'intensité lumineuse PE (si applicable):

- Il n'est pas nécessaire d'effectuer des branchements externes pour la gradation lumineuse lorsque l'on utilise la commande PE de gradation GE et le logement PE de gradation GE.
- Tous les branchements de commande de gradation seront effectués entre la gradation PE et le luminaire dans le logement PE inclus.
- Consulter les instructions fournies avec la commande PE de gradation GE concernant les réglages à effectuer pour la commande de gradation d'intensité lumineuse.

5 ENTRETIEN/NETTOYAGE

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique. S'assurer que l'alimentation a été coupée avant d'effectuer l'entretien.

- Pour préserver la haute efficacité du verre, il convient de nettoyer occasionnellement la surface externe du verre à une fréquence qui dépendra des conditions d'utilisation locales.
- Utiliser un savon ou détergent doux de pH essentiellement neutre (environ entre 6 et 8), non abrasif et qui ne contient pas d'hydrocarbures chlorés ou aromatiques.
- Laver minutieusement avec un chiffon doux.
- Rincer à l'eau propre et froide et essuyer.

6 ENTREPOSAGE

- Avant leur installation, les appareils ne doivent PAS être entreposés à l'extérieur dans un carton comme protection unique.
- Tous les appareils doivent être entreposés dans une zone sèche et couverte jusqu'au moment de leur installation. La température de la zone d'entreposage ne doit pas sortir de la plage -40°C (-40°F) à 50°C (122°F).
    - Il est préférable de choisir une zone couverte par un toit ou par une bâche fixée de manière à ne pas laisser l'eau entrer en contact avec les cartons.

Ces instructions ne prétendent pas couvrir tous les détails ou variations de l'équipement, ni envisager toutes les éventualités possibles concernant l'installation, le fonctionnement et l'entretien de l'appareil. Pour obtenir des informations supplémentaires ou en cas de difficultés particulières qui ne seraient pas suffisamment abordées pour les besoins du client, contacter GE Lighting.

GE Lighting • 1-888-MY-GE-LED (1 - 888 - 69 - 43 - 533) • www.gelighting.com

GE Lighting est une filiale de General Electric Company. Les marques et les logos Evolve et GE sont des marques de commerce de General Electric Company. © 2014 GE Lighting. Les informations fournies dans le présent sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les valeurs sont des valeurs de calcul ou caractéristiques lorsque mesurées en laboratoire.

35-201578-225 (Rev 10/23/14)
French

GE
Lighting

Guía de Instalación
GEH-6033

Proyector LED Evolve™

(EFNA)

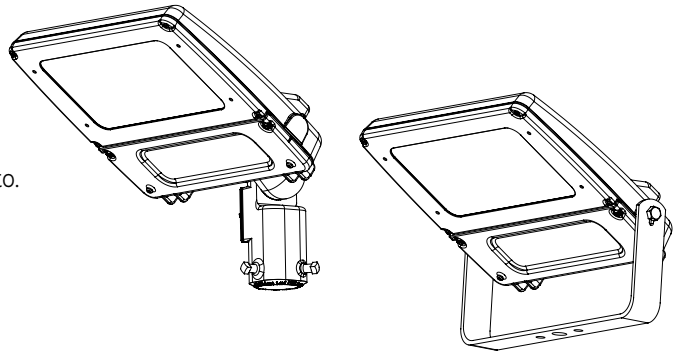

ANTES DE EMPEZAR

Lea estas instrucciones detenidamente y por completo.
Guarde estas instrucciones para uso futuro.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la fuente de poder antes de instalar o dar servicio al producto.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de lesión o daño. La unidad caerá si no es instalada adecuadamente. Siga las instrucciones de instalación.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de incendio. Use los cables de suministro especificados en la placa de fabricante.

⚠ PRECAUCIÓN

Riesgo de lesión. Use gafas y guantes de seguridad durante la instalación y servicio.

Este aparato cumple con la Parte 15 de las reglas FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este aparato no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación no deseada. Esta clase [A] RFLD cumple con el estándar canadiense ICES-003. Esta clase [A] RFLD cumple con el estándar canadiense NMB-003.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para la Clase A de aparatos digitales, conforme a la parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección necesaria para contrarrestar interferencia perjudicial cuando el equipo está en operación en un ambiente comercial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no es instalado y usado conforme a las instrucciones del manual, puede causar interferencia perjudicial a radiocomunicaciones. La operación de este equipo en una zona residencial probablemente causará interferencia perjudicial, en tal caso el usuario deberá corregir por su propia cuenta.

- Esta luminaria está diseñada para aplicaciones de iluminación exterior, y no deberá ser usada en áreas con ventilación limitada, o en espacios cerrados a altas temperaturas ambientales.
- Para mejores resultados instale y mantenga de acuerdo con las siguientes recomendaciones.
- La luminaria está diseñada para operar en condiciones ambientales de -40°C a 50°C. Este proyector viene con montaje de pivote o montaje de tubo.

ESPECIFICATIONS

- Peso: Peso máximo<20.5lbs (9.3kg)
- Área Proyectada Efectiva (EPA, por sus siglas en inglés): Montaje horizontal: 0.56 ft2 max (0.05 m2)
- Clasificación Ambiental IP: Óptica IP66, Caja de Protección Eléctrica Estándar:
  UL 1598 Clasificado para ubicaciones húmedas.

imagination at work

1 DESEMPAQUE

- Esta luminaria ha sido empacada adecuadamente para que ninguna parte se dañe durante su envío.
- Inspeccione para confirmar su estado.

2 MANEJO

- Daños pueden ocurrir si la luminaria se maneja inapropiadamente fuera de su empaque.
- No golpee o almacene la luminaria después de haberla removido de su empaque.

3 MONTAJE

⚠ ADVERTENCIA
Riesgo de lesión o daño. La unidad caerá si no es instalada adecuadamente. Siga las instrucciones de instalación.

Siga las instrucciones de instalación adecuadas

1. Unidades Montadas en Tubo: El vástago deslizable puede ser montado en un tubo de 1-7/8 pulgadas a 2-3/8 pulgadas de diámetro exterior o de 2-7/8 pulgadas a 3 pulgadas de diámetro exterior. Los tornillos de instalación son usados para sujetar el proyector firmemente al tubo. Apriete los tornillos de instalación a 15 libras-pie (20.3 N•m) de torque. El vástago desmontable está diseñado para ser montado en un tubo vertical, apuntando hacia arriba de manera que la gravedad mantenga el proyector en su lugar mientras los tornillos se aprietan. No instale la unidad al revés.

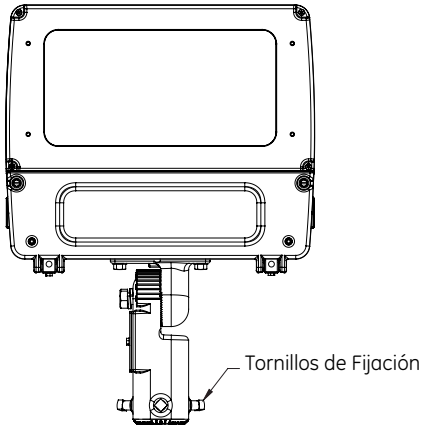

FIGURA 1

- Abra la cubierta del compartimiento de cableado ubicado en el soporte de montaje. Realice las conexiones eléctricas y cierre la cubierta.

Nota: Todas las conexiones eléctricas deberán realizarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y conforme a códigos locales correspondientes.

2. Unidades de Montaje en Pared: La placa de montaje para pared se proporciona con cuatro orificios de holgura de .438 pulgadas espaciados a 4.3375 (H) x 2.875 (V) pulgadas para su montaje. No monte la unidad de manera que la el lado de la bisagra de la puerta esté más alto que el lado de la cerradura de la puerta.

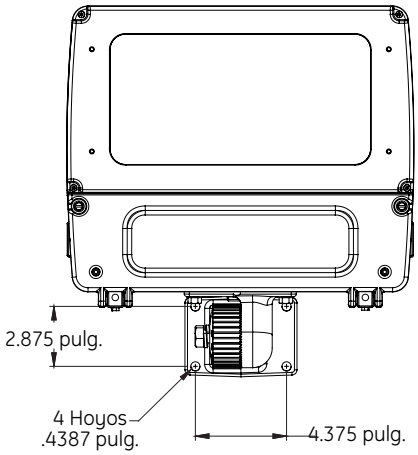

FIGURA 2

- Abra la cubierta del compartimiento de cableado ubicado en el soporte de montaje. Realice las conexiones eléctricas y cierre la cubierta. Selle el borde del montaje de pared con silicón, masilla o su equivalente.

3. Unidades de Montaje de Pivote: Coloque directamente en una superficie plana. El soporte de pivote tiene un orificio para un tornillo de ¾ pulgadas que se usa para acoplarlo. Apriete los tornillos laterales del pivote a 15-20 libras-pie.

- Conecte los conectores de suministro del aparato dentro de la caja de conexiones provista por el usuario.

Nota: Todas las conexiones eléctricas deberán realizarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y conforme a códigos locales correspondientes.

3 DIRECCIONAMIENTO

1. Direccionamiento hacia abajo: En cualquier orientación donde el vidrio apunte hacia abajo, remueva los dos tornillos de orificio de drenaje de la puerta de suministro de poder.

IMPORTANTE: Asegúrese que todos los orificios de drenaje traseros estén en su lugar en orientaciones hacia abajo.

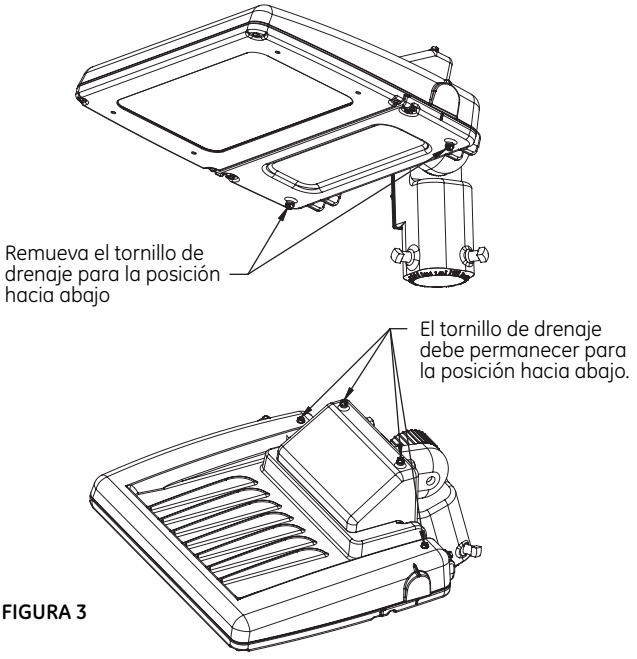
Remueva el tornillo de drenaje para la posición hacia abajo
El tornillo de drenaje debe permanecer para la posición hacia abajo.

FIGURA 3

2. Direccionamiento Vertical

Cuando el vidrio está orientado verticalmente remueva dos tornillos de drenaje del adaptador como se muestra en Figura 4.

IMPORTANTE: Asegúrese que ambos tornillos de drenaje de la puerta de suministro y todos los cuatro tornillos de orificio para drenaje traseros están en su posición para la orientación vertical.

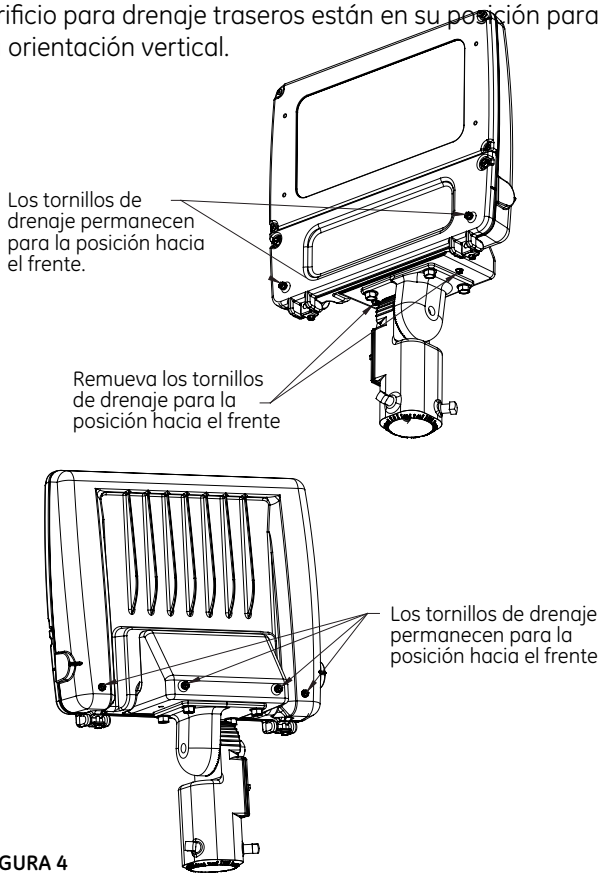
Los tornillos de drenaje permanecen para la posición hacia el frente.
Remueva los tornillos de drenaje para la posición hacia el frente
Los tornillos de drenaje permanecen para la posición hacia el frente

FIGURA 4

3. Direccionamiento hacia Arriba

Cuando el vidrio apunta hacia arriba, remueva los cuatro tornillos de drenaje traseros.

IMPORTANTE: Asegúrese que ambos tornillos de drenaje de la puerta de suministro están en su posición para la orientación hacia arriba.

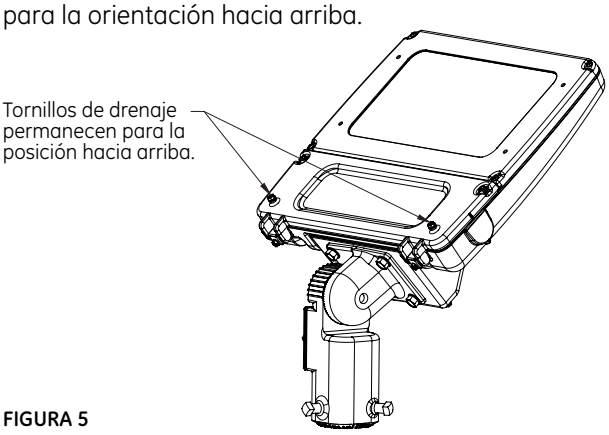

FIGURA 5

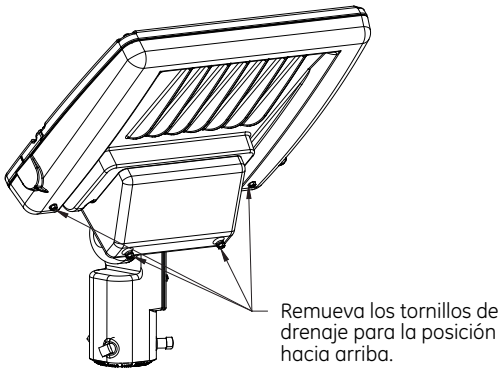

FIGURA 6

Control Regulador de Intensidad Externo (Si aplica):

- Conector Gris = 0VDC (-)
- Conector Violeta = Hasta 10VDC (+)

Regulador de Intensidad Entrada/Salida		
Control de Voltaje[1]	Bajo (0-1.25V)	Alto (7.5-10V)
Entrada Nominal de Potencia[2]	10% de Max	100%
Salida Nominal de Lumen[2]		

- [1] Transición lineal entre bajo y alto.
- [2] Tolerancia de componente y sistema puede afectar los niveles finales y la linealidad de transición.

Control Regulador de Intensidad PE (Si aplica):

- Ninguna conexión externa para regular la intensidad son requeridas cuando el Control Regulador de Intensidad PE de GE y el Receptáculo del Regulador de Intensidad PE de GE son usados.
- Todas las conexiones de regulación de intensidad serán hechas entre el regulador de intensidad PE y la luminaria a través del receptáculo PE incluido.
- Consulte las instrucciones incluidas en el Control Regulador de Intensidad PE de GE en cuanto a la configuración adecuada para el control regulador de intensidad.

5 MANTENIMIENTO/LIMPIEZA

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica. Asegúrese que la fuente de energía esté desconectada antes de dar cualquier mantenimiento.

- Para mantener la alta eficiencia del lente, puede ser necesaria una limpieza ocasional de la superficie exterior del lente y su frecuencia dependerá de las condiciones locales.
- Use un detergente o jabón suave, que esencialmente tiene un pH neutro (pH de aproximadamente 6 a 8), no abrasivo y que no contenga hidrocarbonos aromatizantes o con cloro.
- Lave a fondo, usando un paño suave.
- Enjuague con agua fría y limpia y seque.

6 ALMACENAMIENTO

- Antes de su instalación, las unidades NO deben de ser almacenadas solo en cajas (cajas de cartón) corrugadas a la intemperie.
- Todas las unidades deben de ser almacenadas en un área seca y cubierta hasta que sean instaladas. El área de almacenamiento no deberá de exceder -40°C (-40°F) a 50°C (122°F).
    - Éste puede ser preferiblemente en un área techada o con una lona que proteja a las cajas corrugadas (cajas de cartón) contra el agua.

Estas instrucciones no pretenden cubrir todos los detalles o variaciones de equipo, ni cada posible contingencia encontrada en conexión a la instalación, operación o mantenimiento. Si más información es requerida o ciertos problemas particulares surgen, los cuales no son cubiertos suficientemente para los requerimientos del comprador, el asunto debe de ser dirigido a GE Lighting.

GE Lighting • 1-888-MY-GE-LED (1 - 888 - 69 - 43 - 533) • www.gelighting.com

GE Lighting es una subsidiaria de la Compañía General Electric. Evolve, y la marca y logotipo de GE son marcas registradas de la Compañía General Electric. ©2014 GE Lighting. La información se encuentra sujeta a cambio sin previo aviso. Todos los valores son de diseño, o valores típicos al momento de ser medidos bajo condiciones de laboratorio.

35-201578-225 (Rev 10/23/14)
Spanish